


I. Инструкция табло Y-128E

1. Особенности:

- ❖ Отображение 3-х вызовов одновременно
- ❖ Отображение текущего времени
- ❖ Возможность работы максимум с 256 передатчиками
- ❖ Отображение 3-х значных номеров от 000 до 999
- ❖ Возможность прокрутки на дисплее последних 10 вызовов
- ❖ Отображение типа вызова
- ❖ Регулируемая громкость, выбор мелодий

2. Элементы управления

1. Питание
2. Аудио-выход
3. ----
4. Громкость
5. Кнопка FUN
6. SEL: Выбор цифры
7. NEXT: Изменение цифры
8. ENT: Подтверждение
9. Динамик
10. Антенна

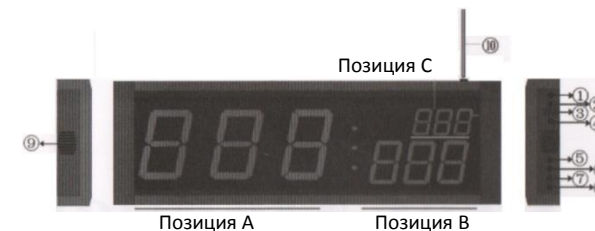

Клавиша	В режиме настроек:	Во время работы:
ENT	подтверждение выбора	сброс вызова
SEL	выбор цифры	предыдущий вызов
NEXT	изменение цифры	следующий вызов
FUN	вход/выход из установок	

II. Системные установки

1. Краткий перечень

- F01 Сохранение номера кнопки вызова
- F02 Удаление номера кнопки вызова
- F03 Установка времени
- F04 Время отображения вызова в прокручиваемом режиме (00-20сек)
- F05 Режим оповещения (Китайский язык или звуковой вызов)
- F06 Выбор звукового напоминания (7 мелодий)
- F08 Время автоматического сброса вызова (0 – 60 сек)
- F09 Восстановление заводских установок по умолчанию

Вход в режим установок: В режиме ожидания нажмите кнопку “FUN”, табло издаст одиночный звук и на экране отобразится “F01”, цифра «1» будет мигать. Нажмите кнопку NEXT для выбора номера, затем нажмите “ENT” для входа в соответствующий режим настройки

Выход из режима установок: В режиме главного меню нажмите кнопку “FUN” для выхода в режим ожидания.

Отмена настроек: В режиме установки нажмите “FUN” для выхода в главное меню
Примечание: Во время настройки при нажатии “ENT” табло сигнализирует если параметр находится вне диапазона доступных значений:

В случае успешного сохранения издается двойной короткий сигнал

В случае ошибки издается двойной длительный сигнал

2. Подробная инструкция

Включение: Включите табло, на дисплее отобразятся цифры “000” – “999”, затем включится текущее время

F01 – Сохранение номера кнопки вызова (память на 256 кнопок)

1. Нажмите кнопку “FUN” для входа в режим установки, отобразится “F01”
2. Нажмите “ENT”, прозвучит сигнал и на экране в позиции В появится “001”
3. Нажимайте “SEL” и “NEXT” для выбора номера кнопки вызова в позиции В
4. Нажмите “ENT”, на экране в позиции С появится “___”
5. Нажмите и удерживайте кнопку вызова в течение 2 секунд, пока на экране в позиции В не отобразится следующий номер кнопки.

Замечание:

1. Две однокнопочных кнопки вызова могут быть сохранены под одним номером для вызова и сброса вызова.
2. При сохранении кнопки вызова под новым номером, старый номер удаляется.

F02-Удаление номера передатчика

1. Нажмите кнопку “FUN” для входа в режим установки, отобразится “F01”
2. Нажимайте “NEXT” до появления “F02”
3. Нажмите “ENT”, на дисплее в позиции В отобразится “001”
4. Для удаления одного номера:
 - Нажимайте “SEL” и “NEXT” для выбора номера кнопки вызова
 - Нажмите “ENT”, прозвучит двойной звуковой сигнал и отобразится следующий номер
 - Нажмите “FUN” дважды для выхода
5. Для удаления всех номеров:
 - Нажимайте “SEL” и “NEXT” для выбора в позиции В номера “000”
 - Нажмите “ENT”, на табло в позиции В появятся цифры от “000” до “999”, прозвучит двойной звуковой сигнал и отобразится номер “000”.
 - Нажмите “FUN” дважды для выхода

F03 Установка времени

В режиме настроек “F03” нажимайте “SEL” и “NEXT” для установки текущего времени. Затем нажмите “ENT” для сохранения, и “FUN” для выхода.

F04 Время отображения вызова в прокручиваемом режиме (05-99сек)

1. В режиме настроек “F04” нажмите “ENT”, на экране высветится текущее время отображения одного вызова в режиме прокрутки. Значение по умолчанию 00 означает, что вызовы на экране не будут прокручиваться.

2. Нажимайте “SEL” и “NEXT” чтобы задать желаемое значение в диапазоне от 00 до 20. Например значение «05» означает, что вызовы будут сменяться на табло каждые 5 сек.
3. Нажмите “ENT” для сохранения, и “FUN” для выхода.

F05 Режим оповещения

1. В режиме настроек “F05” нажимайте “SEL” и “NEXT” для выбора “1” или “2”. Затем нажмите “ENT” для сохранения, и “FUN” для выхода.
2. 1 – Оповещение китайским голосом
3. 2 – Звуковой сигнал (значение по умолчанию)

F06. Выбор звукового напоминания (7 мелодий)

В режиме настроек “F06” нажимайте “SEL” и “NEXT” для выбора мелодии. Затем нажмите “ENT” для сохранения, и “FUN” для выхода.

F08 Время автоматического сброса вызова (0 – 60 сек)

1. В режиме настроек “F08” нажмите “ENT”, на экране высветится текущее время отмены вызова. Значение по умолчанию 00 означает, что вызовы не будут автоматически сбрасываться. Они должны сбрасываться вручную.
2. Нажимайте “SEL” и “NEXT” чтобы задать желаемое значение в диапазоне от 00 до 60
3. Нажмите “ENT” для сохранения, и “FUN” для выхода.

F09. Восстановление заводских установок по умолчанию

1. В режиме настроек “F09” табло отображает “000”
2. Нажимайте “SEL” и “NEXT” для выбора в позиции В “000”. Затем нажмите “ENT”. На табло в позиции В отобразятся цифры от “000” до “999” и затем прозвучит двойной звуковой сигнал.
3. Нажмите “FUN” для выхода.

III. Другие инструкции

Очередь вызовов: в рабочем режиме нажимайте кнопки “SEL” или “NEXT” для просмотра последних 10 вызовов

Сброс вызовов: в рабочем режиме нажмите кнопку “ENT” для сброса вызываемого номера

IV. Технические характеристики

Модель:	Y-128E		
Размеры	535x158x40мм	Мощность звука	1W
Рабочее напряжение:	12В	Ток потребления	<150mA
Частота:	433.92 МГц ±75к	Чувствительность	106 dB